

TÜNNISAUNA JUHEND igaks aastaajaks

Kasutamise üldised sammud:

- 1) kui saabud, on tünnisaun 100% eelseadistatud: tünnis on puhas vesi ja ahjus puud valmis. Puid saad juurde tünnisauna kõrvalt või puukuurist. Palun ära eemalda tünnisauna kaant enne tünnisauna kasutamist, nii ei satu sinna mustust ja vee soojenemine on oluliselt kiirem (vee temperatuuri võib ikka katsuda 😊).
- 2) alusta kütmist: palun hoia tuli ühtlane 🙌 Kui tekitad liiga suure tõmbe, liigub soojusenergia korstnast välja. Kütmine on kõige efektiivsem, kui leegi tipp puudutab ahju lage.
- 3) kütmine sõltub välitemperatuurist: 1 – 3 tundi keskmiselt. Ahjust tohib avada vaid puude lisamiseks, niisama ust avatuna hoida ei tohi 😊 Talvel võiks küttepuude lisamise lõpetada, kui veetemp on jõudnud 35°C, ning suvel, kui veetemp on jõudnud 30°C (kuna tuli põleb edasi, toimub ka vee edasine kütmine 😊). Kui märkad, et veetemp on juba liiga kõrge ja muutub ebamugavaks, on viimane aeg kütmine peatada. Kui ülekuumenemine on juba toimunud, siis suveperioodil: oota või lase osa vett tünnist välja ja asenda see voolikust jahedama veega (NB! Jälgi veetaset!). Talvisel ajal ära kasuta jahutamiseks lund (mustus) ning parim meetod on hoida tünnilt kaas maas – vett asendada ei saa.
- 4) veetase ei tohi kordagi langeda alla ahju ülemise veeava + 5 cm. Kui veetase langeb alla selle piiri, siis palun lisa kohe vett¹ või kutsu abi, kui endal ei õnnestu vett lisada (+372 5345 7175).
- 5) soovitatav temperatuur: 30 – 35°C, kõrgem temperatuur võib põhjustada kahju tervisele ja muuta uimaseks.
- 6) kui sulle on puhas vesi oluline, siis veendu, et astud tünni puhas-te jalgadega ja kehaga – nii tagad, et vesi jääb puhtaks.
- 7) mullisüsteem: sisse ja välja lülitamine toimub nupust.
- 8) vette ei tohi lisada ükskõik missuguseid lisaaineid (õlised, vahtu).

Katte avamise kood: õige kood on kõigil klambritel juba ees, piisab vaid kinnituste avamisest, koodi muutma ei pea. Katte kaal on 8 kg. Palun liiguta kate vahetult enne kasutamist katte alusele. Kaanel istumine, seismine või kõndimine on keelatud ja lõhub kaane ära. Võid kaane tagasi panna ja kinnitada kõik neli klambrit, kui teed pausi ja

¹ Miinuskraadidega ise vett välakraani kaudu lisada ei saa, sest veeühendus on külmumise vältimiseks välja lülitatud. Vett saab tuua vajadusel toast duši alt.

tünnisauna ei kasuta, kuid soovid seda veel soojas hoida. Nii ei satu mustust vette ja tünn ei jahtu.

Puhastamine



Kui tekib vajadus tünnisauna puhastada, siis palun kasuta puhastamiseks vaid puhast vett ja puhast lappi. Keelatud on keemia kasutamine. Kui mingi vedelik (nt jook) kukub vette ja ahjus põleb tuli, on keelatud tünni veest tühjaks lasta enne tule kustumist.²

Lõpetamine: miinuskraadidega tuleb vesi välja lasta

1) palun veendu, et ahjus ei põleks tuli ja söed on kustunud. Tule kustutamine veega on keelatud. Kõige efektiivsem on sulgeda tuhasahtel ja oodata tule kustumist. Vett ei tohi enne välja lasta, kui tuli on kustunud, muidu saab ahi kahjustada.

2) vee välja laskmine: kui päeva (sh öötundide) temperatuur ei lange alla +1°C, võid jätta vee tünni. Kui temperatuur langeb alla +1°C, siis palun tõmba tünni põhjas kork välja (selleks on tünni kõrval eraldi pulk) – tünn tühjeneb ise.

Kui tünn on veest tühi, palun keera lahti ka ahjukork, et ahju vett ei jääks: kõrval on pilt, mis näitab korgi avatud ja suletud positsiooni. Palun pane kork ahju kõrvale plastkarpi ❤️

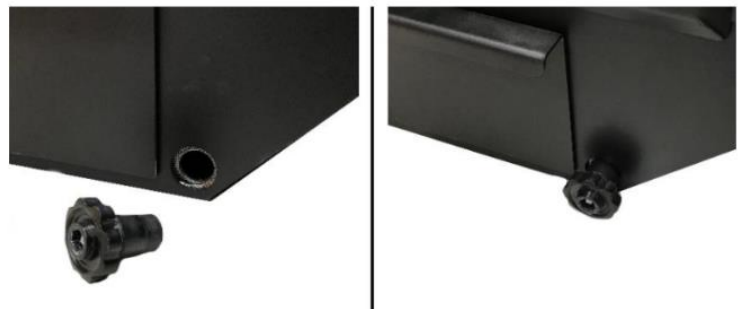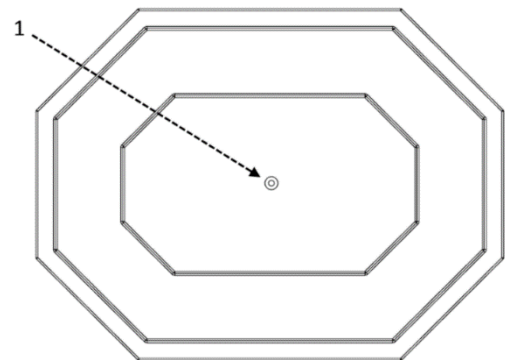

3) lülita välja mullisüsteem ja valgus.

4) paigalda kaas (kate) tagasi tünni peale: kinnita kõik neli klambrit.

Ohutusnõuded. Palun järgi tünnisauna kasutamisel kõiki ohutusnõudeid. Tünnisauna ahju uks ning korsten muutuvad tulikuumaks. Ahju ukse avamine on lubatud vaid käepideme kaudu, korstna katsumine on keelatud. Kui vastutate alaealiste eest, palun veendu, et nemad kasutaksid tünnisauna ohutult. Kui midagi ei toimi nii, nagu peab, siis palun kutsu majahaldjas (+372 5345 7175).

² NB! Talveperioodil ei ole vee asendamine enam võimalik.